

Allplan 2016

Internet Lehrgang

Beschriftungsbilder Teil 2

Diese Dokumentation wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; jedwede Haftung muss jedoch ausgeschlossen werden.

Die Dokumentationen der Allplan GmbH beziehen sich grundsätzlich auf den vollen Funktionsumfang des Programms, auch wenn einzelne Programmteile nicht erworben wurden. Falls Beschreibung und Programm nicht übereinstimmen, gelten die Menüs und Programmzeilen des Programms.

Der Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Benachrichtigung geändert werden. Dieses Dokument oder Teile davon dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Allplan GmbH vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Allfa® ist eine eingetragene Marke der Allplan GmbH, München.
Allplan® ist eine eingetragene Marke der Nemetschek Group, München.

Adobe® und Acrobat PDF Library™ sind Marken bzw. eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated.

AutoCAD®, DXF™ und 3D Studio MAX® sind Marken oder eingetragene Marken der Autodesk Inc. San Rafael, CA.

BAMTEC® ist eine eingetragene Marke der Fa. Häussler, Kempten.

Microsoft® und Windows® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

MicroStation® ist eine eingetragene Marke der Bentley Systems, Inc. Teile dieses Produkts wurden unter Verwendung der LEADTOOLS entwickelt, (c) LEAD Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Produktes wurden unter Verwendung der Xerces Bibliothek von 'The Apache Software Foundation' entwickelt.

Teile dieses Produktes wurden unter Verwendung der fyiReporting Bibliothek von fyiReporting Software LLC entwickelt; diese ist freigegeben unter der Apache Software Lizenz, Version 2.

Allplan Update-Pakete werden unter Verwendung von 7-Zip, (c) Igor Pavlov erstellt.

CineRender, Render-Engine und Teile der Anwenderdokumentation Copyright 2014 MAXON Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren (eingetragenen) Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

© Allplan GmbH, München. Alle Rechte vorbehalten - All rights reserved.

8. aktualisierte Auflage, November 2015

Dokument Nr. 160deu01s25-8-BS1115

Inhalt

Willkommen bei Internet Learning!	1
Ihre Anregungen	2
Formeln für Beschriftungsbilder	3
Anwendungsbeispiele für Formeln in Beschriftungsbildern	3
Vorbereitung.....	4
Bestehendes Beschriftungsbild zur weiteren Bearbeitung neu einlesen....	4
Ergänzende Angaben für Räume	5
Runden der Roh- u. Fertigtoten auf 5mm Genauigkeit	5
Automatische Wahl von Wohnfläche (WoFIV) oder Grundfläche (DIN 277)	7
Formel für die automatische Wahl von Wohnfläche oder DIN277-Fläche.....	8
Ergänzende Textangabe WF (Wohnfläche) und GF (Grundfläche).....	10
Beschriftungsbild speichern	12
Beschriften des Raumausbaus im Beschriftungsbild des Raumes.....	14
Beschriften von dem Raum zugeordneten Bauteilen im Beschriftungsbild des Raumes	18
Raumgruppenbezeichnung im Beschriftungsbild des Raumes.....	22
Übungsziel.....	22
Raumgruppe.....	22
Vorbereitung	23
Ergänzen der Raumgruppenbezeichnung im Beschriftungsbild des Raumes.....	24
Raumgruppenbeschriftung	26

Anhang	27
Grundfläche DIN 277 – Wohnfläche WoFIV.....	27
Syntax für Bedingungen.....	28
Arithmetische Operatoren.....	28
Zugelassene Arithmetikfunktionen	29
Funktionen für das Runden	31
Attribute - Kurzübersicht.....	32
Attributübersichten in der Hilfe von Allplan.....	34
Formate	35

Willkommen bei Internet Learning!

Mit den Internet-Lehrgängen möchten wir die Angebote der Allplan Deutschland GmbH im Bereich Schulung, Coaching und Projektunterstützung um eine weitere Möglichkeit ergänzen.

Der vorliegende Lehrgang ist die Fortsetzung von „Beschriftungsbilder Teil 1“, in welchem Sie die Grundlagen zur Erstellung von Beschriftungsbildern kennen gelernt und Schritt für Schritt ein Beschriftungsbild zur Beschriftung eines Wohnraumes selbst erstellt haben.

Dieses Beschriftungsbild ist nun Grundlage für weitere Tipps und Tricks, insbesondere zur Verwendung von Formeln.

Folgende Themen werden behandelt:

- Formel zur Rundung von Werten
- Raumbeschriftung mit ergänzenden Angaben mittels Formeln (Wohn-/Nutzfläche, Ausbau, Raumgruppe)
- Beispiele für Formeln und arithmetische Funktionen

Nachdem Sie diese Unterlagen gelesen und die Beispiele an Ihrem Computer nachvollzogen haben, erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr neu erworbenes Wissen anhand eines Tests zu überprüfen.

Als Auswertung des Tests erhalten Sie eine Bestätigung über die Teilnahme an diesem Lehrgang.

Beim Arbeiten mit diesen Unterlagen wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Spaß!

Ihre Anregungen

Wir legen größten Wert auf Ihre Kommentare und Anregungen als Anwender unserer Programme und Leser unserer Handbücher - dies ist für uns ein wichtiger „Input“ beim Schreiben und Überarbeiten unserer Dokumentation.

Schreiben Sie uns, was Ihnen an diesem Handbuch gefallen oder weniger gefallen hat. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Abteilung Dokumentation

Allplan GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
D-81829 München

E-Mail: dokumentation@allplan.com

Formeln für Beschriftungsbilder

Anwendungsbeispiele für Formeln in Beschriftungsbildern

In Beschriftungsbildern können Sie Formeln für folgende Auswertungen verwenden:

- Runden von Attributwerten (z.B. Flächenangaben)
- Beschriftung des Raumausbaus bei Räumen
- Beschriften von übergeordneten Bauteilen (z.B. Bezeichnung der Raumgruppe im Beschriftungsbild eines Raumes)
- Beschriften von untergeordneten Bauteilen (z.B. Fläche der Räume einer Raumgruppe; Fläche der Fenster, die zu einem Raum gehören)
- Anzeige eines Hinweises, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist
- Anzeige von Wohnfläche/Grundfläche in Abhängigkeit eines anderen Attributes

... und vieles mehr.

Vorbereitung


Bestehendes Beschriftungsbild zur weiteren Bearbeitung neu einlesen

Hier lesen Sie das Beschriftungsbild ein, das Sie im ersten Teil des Internet-Lehrgangs „Beschriftungsbild“ erstellt haben.

Für Bezeichnung und Pfad wurde folgendes vorgeschlagen:

- Datei Beschriftungsbilder Räume
- Beschriftungsbild Wohnen Fertigmaß
- Der Pfad (Büro, Projekt, Privat) war frei wählbar.

Beschriftungsbild lesen

- 1 Klicken Sie auf  Beschriftungsbild (Palette Funktionen - Modulgruppe Architektur - Modul Räume, Flächen, Geschosse - Bereich Erzeugen).
- 2 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf Lesen.



Hinweis:

Die einzelnen Folien werden untereinander angeordnet.

- 3 Wählen Sie das entsprechende Beschriftungsbild, und setzen Sie dieses auf dem Teilbild ab.

Funktion _____ Wohnfläc m ²

Bezeichnung _____ Funktion _____ Wohnfläc m ² ▽ Definierte Form

Bezeichnung _____ Funktion _____ BodenVOB ▽ Kote Fertig ▼ Kote Roh
--

Ergänzende Angaben für Räume

Runden der Roh- u. Fertigtoten auf 5mm Genauigkeit

Bei dem Beschriftungsbild für Räume aus dem ersten Teil des Internet-Lehrgangs „Beschriftungsbilder“ wurden die Kote für den Fertigfußboden und die Kote für die Rohdecke mit beschriftet. Die Angabe erfolgte auf 1mm genau gerundet mit dem Format K12.3.

Um hier eine dem Bauwesen eher entsprechende Darstellung der Maße zu erreichen ohne die einzelnen Schichtdicken der Ausbauflächen im mm-Bereich ändern zu müssen, verbessern wir nun die Formel mit einer Rundung auf 5mm.

Formel für eine Rundung auf 5mm erstellen

- 1 Klicken Sie auf  Beschriftungsbild.
- 2 Klicken Sie in den Eingabeoptionen auf **Modi**.




Hinweis:

Über die Schaltfläche **Info** öffnet sich bei einer Formel das Dialogfeld **Formeldefinition**, bei einfachen Attributen öffnet sich das Dialogfeld **Attributauswahl**.

- 3 Klicken Sie als erstes in der Folie 1/50 auf **Kote roh** und dann auf die Schaltfläche **Info** – das Dialogfeld **Formeldefinition** öffnet sich.

Folgende Formel sollte im unteren Bereich des Dialogfeldes sichtbar sein:



- 4 Klicken Sie in die Formelzeile, und ergänzen Sie die Zeile wie folgt:

ROUND(@112@/1000;3;5)

- 5 Bestätigen Sie die Formeländerung durch Schließen des Dialogfeldes **Formeldefinition** mit OK.
Bestätigen Sie die Änderungen durch Klicken mit der rechten Maustaste.
- 6 Verfahren Sie bei den Formeln für Fertigfußboden der Folien 1/50 und 1/100 in gleicher Art und Weise.
Die Formel muss hier wie folgt aussehen:

ROUND((MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)+@112@)/1000;3;5)

Erläuterung der Grundformel (von innen nach außen)

(MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)+@112@)	Ermittelt die Summe aus der Bauteilunterkante (@112@) und der Summe aller Schichtdicken (@211@) des Bodenausbaus des Raumes in mm!
(...)/1000	Umrechnung von mm in m
ROUND(.....;3;5)	Runden auf 3 Stellen hinter dem Komma auf 5mm genau. Siehe Anhang

	Genauer Wert	=	gerundetes Ergebnis
z. B.	2,122 m	=	2,12 m
	2,124 m	=	2,125 m
	2,127 m	=	2,125 m
	2,128 m	=	2,13 m

Automatische Wahl von Wohnfläche (WoFIV) oder Grundfläche (DIN 277)


Das Beschriftungsbild aus dem ersten Teil des Internet-Lehrgangs „Beschriftungsbilder“ hat in den Folien 1/100 und 1/200 das Attribut **Wohnfläche_Ausbau** fest eingestellt. Möchte man nun auch Räume beschriften, die nach DIN 277 zu rechnen sind, dann muss man sich entweder ein zweites Beschriftungsbild erstellen (... und immer das richtige Beschriftungsbild zum Beschriften auswählen) oder man tauscht das Attribut **Wohnfläche_Ausbau** durch eine intelligente Formel aus, die auf das Attribut **Flächenart Wohnfläche** reagiert und je nach Attributinhalt die Wohnfläche oder die Grundfläche ausgibt.

Vorbereitung der Formel


Suchen der zu verwendenden Attribute:

- **Wohnfläche_Ausbau** (aus Archit. Mengen) – Fläche nach WoFIV
- **Grundfläche_DIN277** (Archit. Mengen) – Fläche nach DIN277
- **Flächenart_Wohnfläche** (Archit. Mengen) – Auswahlkriterium

Tipp: Im Anhang finden Sie eine Gegenüberstellung der beiden Berechnungen mit Auswirkung auf die Attribute!



Die Raumeigenschaften werden über die Funktion  **Raum**, Registerkarte **DIN277, Wohnfl.**, festgelegt:

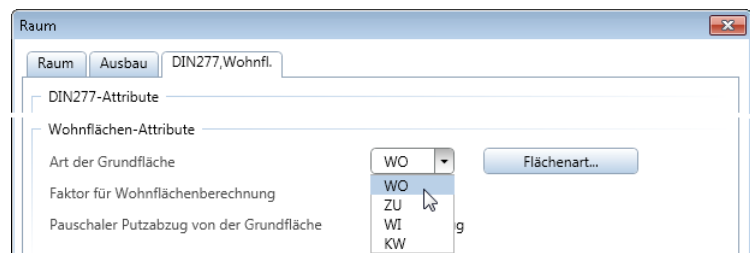
Über die **Art der Grundfläche** (Attribut **Flächenart_Wohnfläche**) stellt man ein, ob der Raum ein Wohnraum (WO), Zuhörerraum (ZU), Wirtschaftsraum (WI) oder kein Wohnraum (KW) sein soll. Ist hier WO/ZU/WI als Einstellung gewählt worden, so soll in der Raumbeschriftung die Wohnfläche nach WoFIV, ist KW eingestellt, so soll die Grundfläche des Raumes nach DIN277 angezeigt werden.





Formel für die automatische Wahl von Wohnfläche oder DIN277-Fläche


Formel für die automatische Wahl von Wohnfläche/DIN277-Fläche

- ☛ Die Funktion  Beschriftungsbild ist noch geöffnet.
 - 1  Löschen Sie aus den Folien für die Maßstäbe 1/100 und 1/200 jeweils die Attribute Wohnfläc m².
 - 2 Klicken Sie nun in der Dialog-Symbolleiste auf **Formel**.
- Es öffnet sich die **Formeldefinition**.

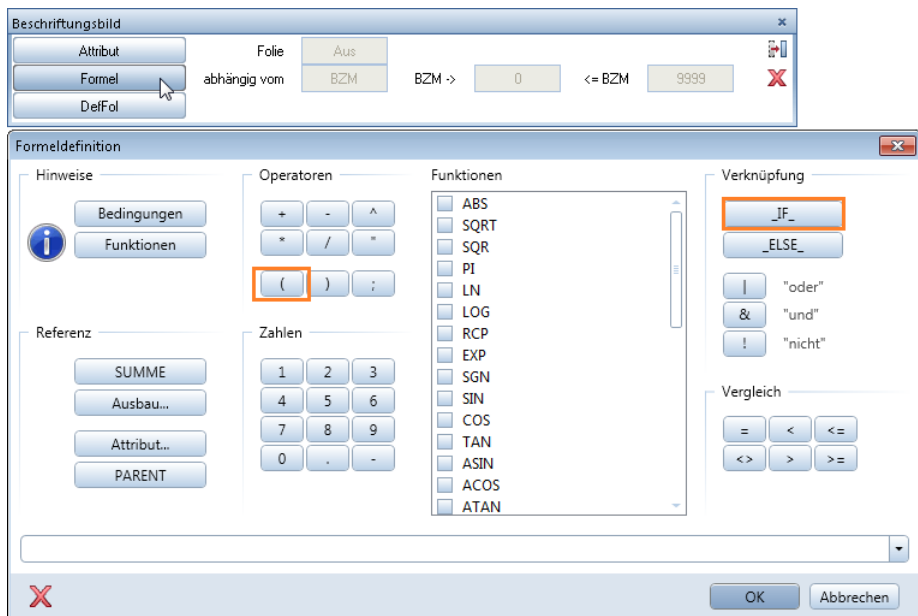


- 3 Klicken Sie rechts oben im Bereich **Verknüpfung** auf die Schaltfläche , dann im Bereich **Operatoren** auf .

In der Formelzeile sollte nun folgendes angezeigt werden:




- 4 Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Attribut**, und wählen Sie unter **Archit. Mengen** das Attribut **Flächenart_Wohnfläche**. Ergänzen Sie die Bedingung in der Formelzeile mit **=3**)
- 5 Wählen Sie nun das Attribut **Grundfläche_DIN277** (Bereich **Archit. Mengen**)



- 6 Klicken Sie nun rechts oben im Bereich **Verknüpfung** auf die Schaltfläche **_ELSE_**. Wählen Sie als letztes noch das Attribut **Wohnfläche_Ausbau** (Bereich **Archit. Mengen**) aus.


Die fertige Formel sollte nun wie folgt in der Formelzeile aussehen:




Klartext der Formel:

Wenn (**_IF_**) das Attribut **Flächenart_Wohnfläche** den Wert **3 (KW)** hat, so gebe das Attribut **Grundfläche_DIN277** an, sonst (**_ELSE_**) gebe **Wohnfläche_Ausbau** an.

Hinweis: Sollte Ihnen ein Tippfehler unterlaufen sein, dann können Sie jederzeit direkt in die Zeile klicken und diesen korrigieren. Sie müssen dabei nur beachten, dass die Attribute nicht mehr als Text angezeigt werden, sondern als interne Nummer, umschlossen mit **@**-Zeichen!



- 7 Bestätigen Sie die Formeleingabe mit **OK**, übernehmen Sie mit  die Textparameter-Einstellungen von einem anderen Attribut der Folie 1/100, aktivieren die Schaltfläche **Anpass**, stellen Sie das Format auf **F8.2** und die Dimension auf **m²**.




- 8 Setzen Sie die Formel an der entsprechenden Stelle in der Folie 1/100 ab.

Bezeichnung	_____
Funktion	_____
	Definier m²
▽	Definierte Form

Ergänzende Textangabe WF (Wohnfläche) und GF (Grundfläche)

Für eine bessere Unterscheidung und Lesbarkeit der Beschriftung fügen wir noch einen Text vor der Flächenangabe ein. Dieser soll entsprechend der Flächenangabe einmal **WF** für Wohnfläche nach **WoFIV** und **GF** für eine **DIN277**-Fläche lauten.

Formel für die Textergänzung

- 1 Klicken Sie auf  **Beschriftungsbild** (Menü Wiederholen).
- 2 Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **Formel**, und geben Sie entweder wie vorne beschrieben über die Schaltflächen oder durch direktes Eintippen in die Formelzeile folgende Teil-Formel ein:

`_IF_(Flächenart_Wohnfläche=3)`

oder per Texteingabe:

`_IF_(@233@=3)`

Klartext der Formel:

Wenn (`_IF_`) das Attribut `Flächenart_Wohnfläche` den Wert 3 (KW) hat, dann schreibe `GF`, sonst (`_ELSE_`) schreibe `WF`.

Siehe Anhang: Syntax für Bedingungen

- 3 Für eine Textanzeige anstatt eines Attributes müssen Sie den Text mit Anführungszeichen umschließen.
Ergänzen Sie die Formel, bis sie wie folgt aussieht:

```
_IF_(Flächenart_Wohnfläche=3) "GF" _ELSE_ "WF"
oder per Texteingabe:
_IF_(@233@=3) "GF" _ELSE_ "WF"
```

- 4 Bestätigen Sie die Formeleingabe mit **OK**, stellen die Textparameter wie vor ein und das Format auf **A2**.
5 Setzen Sie die Formel an der entsprechenden Stelle in der Folie 1/100 ab.


Bezeichnung_____
Funktion_____
De Definier m ²
▽ Definierte Form

- 6 Um eine bessere Lesbarkeit beim Überarbeiten zu erhalten, klicken Sie in den Eingabeoptionen auf die Schaltfläche **Modi**.




Wählen Sie nacheinander die beiden neu definierten Formeln an und ändern Sie jeweils die Textvorschläge in der Dialogzeile in **GF** bzw. **Fläche** ab.

Dialogzeile
<Beschriftungsbild> Platzhalter für definierte Formel GF
Dialogzeile
<Beschriftungsbild> Platzhalter für definierte Formel Fläche

- 7 Kopieren Sie beide Formeln in die Folie 1/200, und passen Sie mit  Textparameter modifizieren die Textgröße an. Modifizieren Sie bei Bedarf noch die Layereinstellungen der Folien.

Beschriftungsbild speichern

Beschriftungsbild speichern

- 1 Klicken Sie auf  Beschriftungsbild.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche DefFol.
- 3 Klicken Sie in das Feld Folie, und stellen Sie den Gültigkeitsbereich für die erste Folie (1/50) ein.

Beispiel:


Maßstabsbereich	BZM->	<=BZM
1:10; 1:20, 1:50	0	50
1:100	50	100
1:200	100	999

- 4 Markieren Sie alle Elemente der vorbereiteten Folie 1:50 (evtl. mit Summenfunktion), und wählen Sie als Bezugspunkt den oberen linken Eckpunkt des Rahmens.
- 5 Sie werden jetzt nach der 2. Makrofolie gefragt. Stellen Sie hierzu den Bezugsmaßstab der Folie wie folgt ein:

BZM->	50
<=BZM	100
- 6 Markieren Sie alle Elemente der vorbereiteten Folie 1:100 (evtl. mit Summenfunktion), und wählen Sie als Bezugspunkt den oberen linken Eckpunkt des Rahmens.
- 7 Verfahren Sie bei der letzten Folie wie zuvor.

BZM->	100
<=BZM	999
- 8 Das Beschriftungsbild soll aus 3 verschiedenen Folien bestehen. Um die Foliendefinition abzuschließen, drücken Sie die ESC-Taste.


Folgende Meldung wird eingeblendet:

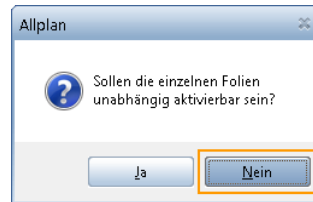

Tipp: Sie können hier beeinflussen, ob alle Folien auf einmal verschoben werden oder ob die Folien (und die Elemente) untereinander keinen Zusammenhalt haben.

9 Klicken Sie hier auf **Nein**.

Hinweis: Verwenden Sie hier die Einstellung **Nein**.

Nur so können später die Beschriftungsbilder mit  **Beschriftungsbild tauschen** getauscht werden.

10 Speichern Sie das Beschriftungsbild nun unter **Büro**, **Privat** oder **Projekt** ab.

Geben Sie als Dateinamen **Beschriftungsbilder Räume** und als Eintrag **Raum allgemein** ein.

Beschriften des Raumausbaus im Beschriftungsbild des Raumes

Für die weitere Auswertungen und Beschriftungen von Räumen stehen eine Reihe weitere Formelkombinationen zu Verfügung.

Die am häufigsten Gebrauchten können über die Schaltfläche **Ausbau** im Dialogfeld **Formeldefinition** automatisch erzeugt werden.

- **MT_Boden()** - Bodenbeläge
 - MT_Decke()** - Deckenbeläge
 - MT_Seite()** - Seitenbeläge
 - MT_Leiste()** - Leiste
- Bauteil  **Raum, Register Ausbau**

Mit **MT_Boden**, **MT_Decke**, **MT_Seite** und **MT_Leiste** haben Sie Zugriff auf den Ausbau des zu beschriftenden Raumes, den Sie im **Register Ausbau** des Raumes definieren können.

Der Aufbau ist immer gleich:

- **MT_Boden(@508@;0)**
MT_Boden(Material;0)
wertet die oberste Schicht aus und gibt hier die Materialbezeichnung aus.
- **MT_Boden(@100@;5)**
MT_Boden(VOB-Menge;5)
gibt die VOB-Menge der Schicht mit der Nummer 5 aus.
- **MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)**
MT_Boden(Schichtdicke;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)
gibt die Summe der Schichtdicken des Bodenaufbaus aus.

Hinweis: Wird bei einem Textattribut mehr als eine Schicht zum Auswerten angegeben, so werden die einzelnen Bezeichnungen mit / getrennt ausgegeben. Das Format muss dementsprechend lang genug eingestellt werden.

Allgemeine Attribute für alle Raumausbauten:

Attributname	Int. Nummer	Erklärung – Ausgabewert
Material	@508@	Material der Schicht
Gewerk	@209@	Gewerkbezeichnung der Schicht
Schichtdicke	@211@	Schichtdicke der Schicht

Attribute für die Auswertung der Bodenbeläge:

Attributname	Int. Nummer	Erklärung – Ausgabewert
Bodenfläche	@293@	Ausbaubodenflächen erkennen automatisch: - Deckenöffnungen (Abzugsfläche) - Tür- bzw. Fensteröffnungen (Leibungsfläche) - Nischen (Leibungsfläche) - (Sonder-)Bodenflächen (Abzugsfläche)
Fläche	@229@	Analog Bodenfläche
Menge	@201@	Analog Bodenfläche
VOB_Menge	@100@	Analog Bodenfläche - Deckenöffnungen werden nach VOB-Regeln berücksichtigt - Lysenen (einspringende Ecken) werden nach VOB-Regeln berücksichtigt
VOB_Fläche	@81@	Analog Bodenfläche/VOB_Menge
Leibungsfläche	@212@	Leibungsfläche von Tür- bzw. Fensteröffnungen und Nischen
Leibungslänge	@213@	Leibungslänge von Tür- bzw. Fensteröffnungen und Nischen

Attribute für die Auswertung der Deckenbeläge:

Attributname	Int. Nummer	Erklärung – Ausgabewert
Deckenfläche	@294@	Ausbaudeckenflächen erkennen automatisch: - Deckenöffnungen (Abzugsfläche) - (Sonder-) Deckenfläche (Abzugsfläche)
Fläche	@229@	Analog Deckenfläche
Menge	@201@	Analog Deckenfläche
VOB_Menge	@100@	Analog Deckenfläche - Deckenöffnungen werden nach VOB-Regeln berücksichtigt
VOB_Fläche	@81@	Analog Deckenfläche/VOB_Menge

Attribute für die Auswertung der Seitenbeläge:


Attributname	Int. Nummer	Erklärung – Ausgabewert
Seitenfläche	@295@	Ausbauseitenflächen erkennen automatisch: <ul style="list-style-type: none"> - Tür- bzw. Fensteröffnungen (Leibungsfläche u. Abzugsfläche) - Nischen (Leibungsfläche u. Abzugsfläche) - (Sonder-)Seitenflächen (Abzugsfläche) - angrenzende Räume
Fläche	@229@	Analog Seitenfläche
Menge	@201@	Analog Seitenfläche
VOB_Menge	@100@	Analog Seitenfläche <ul style="list-style-type: none"> - Tür- bzw. Fensteröffnungen, sowie Nischen werden nach VOB-Regeln berücksichtigt
VOB_Fläche	@81@	Analog Seitenfläche/VOB_Menge
Leibungsfläche	@212@	Leibungsfläche von Tür- bzw. Fensteröffnungen und Nischen
Leibungslänge	@213@	Leibungslänge von Tür- bzw. Fensteröffnungen und Nischen

Attribute für die Auswertung der Leiste:

Attributname	Int. Nummer	Erklärung – Ausgabewert
Länge	@220@	Ausbauleisten erkennen automatisch: - Tür- bzw. Fensteröffnungen - Nischen - (Sonder-)Seitenleisten - angrenzende Räume
Menge	@201@	Analog Länge
VOB_Menge	@100@	Analog Länge - Tür- bzw. Fensteröffnungen, sowie Nischen werden nach VOB-Regeln berücksichtigt
VOB_Länge	@80@	Analog Seitenfläche/VOB_Menge
Leibungslänge	@213@	Leibungslänge von Tür- bzw. Fensteröffnungen und Nischen

Beschriften von dem Raum zugeordneten Bauteilen im Beschriftungsbild des Raumes

Für weitere Auswertungen und Beschriftungen, wie z.B. Fenster, Türen und dergleichen, die den einzelnen Räumen zugeordnet werden können, gibt es ebenfalls Formeln. Hierbei werden immer alle Bauteile gleicher Art zusammengezählt.

- **MT_Fenster()** – Bauteil  Fenster

Mit **MT_Fenster()** können Sie auf die Attribute (Werte) der zum Raum gehörenden Fenster zugreifen. Es werden alle Fenster eines Raumes aufsummiert.


Beispiel:

`MT_Fenster(Fläche)`

`MT_Fenster(@229@)`

wertet die Rohbaufläche aller Fenster eines Raumes aus.

Weitere Interne Nummern für Attribute am Ende des Kapitels.

- **MT_Tuer() – Bauteil**  **Tür**

Mit `MT_Tuer()` können Sie auf die Attribute (Werte) der zum Raum gehörenden Türen zugreifen. Es werden alle Türen, die in den Raum aufgehen aufsummiert.


Türen ohne Anschlag werden entsprechend dem ersten Türpunkt (Außenwandlinie) bzw. der letzten Angabe des Türanschlages den Räumen zugeordnet.

Beispiel:

`MT_Tuer(Stück)`


`MT_Tuer(@215@)`

wertet die Anzahl der Türen eines Raumes aus.

- **MT_Fenstertuer() – Bauteil**  **Tür**

Mit `MT_Fenstertuer()` können Sie auf die Attribute (Werte) der zum Raum gehörenden Türen zugreifen. Es werden alle Türen, die in den Raum aufgehen aufsummiert.

Hinweis: Es werden alle Türen ausgewertet, denen die Eigenschaft **Fenstertür** in den Eigenschaften der Tür zugeordnet sind.

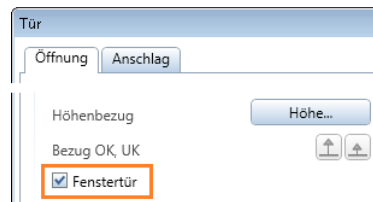

Beispiel:

`MT_Fenstertuer(Stück)`

`MT_Fenstertuer(@215@)`

wertet die Anzahl der Fenstertüren eines Raumes aus.

- **MT_Dachfenster() – Bauteil**  **Dachflächenfenster**

Mit **MT_Dachfenster()** können Sie auf die Attribute (Werte) der zum Raum gehörenden Dachflächenfenster zugreifen.

Hinweis: Ein Dachflächenfenster kann von einem Raum nur dann richtig erkannt werden, wenn die Oberkante des Raumes und die Unterkante der Dachhaut deckungsgleich sind. D. h. Sie stellen am besten den gesamten Dachaufbau mit einer Dachhaut dar!

Beispiel:

`MT_Dachfenster(Fläche)`

`MT_Dachfenster(@229@)`


wertet die Fläche aller Dachflächenfenster eines Raumes aus.

Hinweis: Es werden hierbei die Abmessungen (Breite/Höhe) aus den Eigenschaften des Dachflächenfensters zugrunde gelegt.

- **MT_Nische() – Bauteil**  **Nische**
Bauteil  **Polygonale Nische**

Mit **MT_Nische()** können Sie auf die Attribute (Werte) der zum Raum gehörenden Nischen zugreifen.

Für ein Erkennen der Nische muss diese auch als Nische definiert sein. Schlitze, Aussparungen und Wanddurchbrüche werden hierbei nicht berücksichtigt.

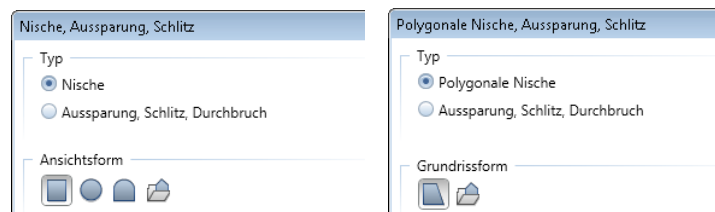

Weitere Interne Nummern für Attribute am Ende des Kapitels.

Beispiel:

`MT_Nische(Volumen)`

`MT_Nische(@223@)`

wertet die Summen der Volumen der Nischen eines Raumes aus.

Hinweis: Das Volumen ist für die Nische als Abzugsvolumen für die Wandmasse negativ!

- **Beschriften der Belichtungsfläche eines Raumes**

Um die Fenster- bzw. Fenstertürfläche eines Raumes zu beschriften muss man drei Abfragen in einer Formel kombinieren.

Anwendung: z.B. Berechnung der anteiligen Fensterfläche bei Arbeitsplätzen und ähnlichem.

Folgende Formel gibt die Summe der Belichtungsflächen (Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster) eines Raumes an:

```
ABS(MT_Fenster(@229@)+MT_Fenstertuer(@229@)+MT_Dachfenster(@229@))
```



... wobei @229@ das Attribut **Fläche** aus dem Bereich **Architektur Mengen** ist und in dieser Anwendung immer ein negatives Ergebnis ausgibt.

ABS() gibt den Absoluten Wert an, d.h. der Zahlwert wird ohne negatives Vorzeichen ausgegeben.

- **Interne Nummern**

Attributname	Int. Nummer
Material	@508@
Fläche	@229@
Stück	@215@
VOB_Menge	@100@
VOB_Länge	@80@
VOB_Fläche	@81@
VOB_Volumen	@82@
Volumen	@223@
VOB_Volumen	@82@

Raumgruppenbezeichnung im Beschriftungsbild des Raumes

Übungsziel

Büro GF43.80 m ²	W01	02_04 Büro GF43.80 m ² ▽ ±0.00	W01	02_04 Büro 43.80 ▽ ±0.00 ▼ -0.14	W01
--------------------------------	-----	--	-----	--	-----



Raumgruppe


Das Bilden von Raumgruppen gibt folgende Vorteile:


- Zusammenfassen von Nutzungseinheiten (z. B. Wohnungen, Gewerbeeinheiten) mit der Möglichkeit der farbigen Darstellung.
- Ausgabe gegliederter Flächenberechnungen über Reports.
- Beschriften von Raumgruppen mit Angabe der Wohnfläche und ähnlichem.
- Angabe des Raumgruppennamens bei der Beschriftung von Räumen sowie von raumbezogenen Makros.

Vorbereitung


Zusammenfassen von Räumen zu einer Raumgruppe

- 1 Klicken Sie auf  Raum-, Geschossgruppe (Palette Funktionen - Modulgruppe Architektur - Modul Räume, Flächen, Geschosse - Bereich Erzeugen).
- 2 Legen Sie in der Dialog-Symbolleiste fest, dass Sie eine  Raumgruppe bilden möchten.
- 3 Geben Sie eine Bezeichnung für die Raumgruppe ein.

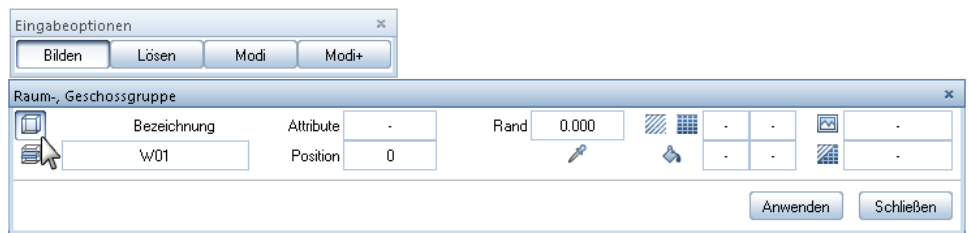

- 4 Markieren Sie alle Räume, die zu dieser Raumgruppe gehören sollen. Bestätigen Sie mit der rechten Maustaste oder klicken Sie auf **Anwenden**.
- 5 Klicken Sie auf  Beschriftungsbild und wählen Sie im Verzeichnis **Standard**, Datei **1 Raumstempel** das Beschriftungsbild **5 Raumgruppe** aus und setzen Sie dieses auf dem Teilbild ab.

Hinweis: Die Beschriftungsbilder der Datei **Raumstempel** reagieren intelligent auf die im Bauteil eingestellten Attribute.

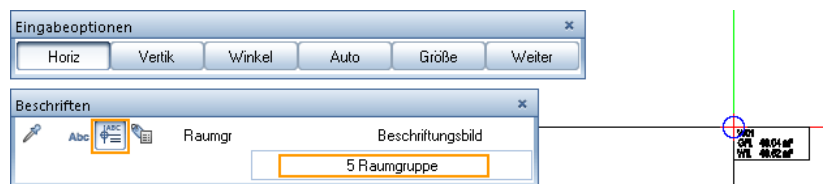


- 6 Verfahren Sie mit den weiteren Einheiten genauso.


Ergänzen der Raumgruppenbezeichnung im Beschriftungsbild des Raumes

Die Bezeichnung der Raumgruppe kann mittels einer einfachen Formel auch im Beschriftungsbild für einen Raum hinzugefügt werden, um dessen Zugehörigkeit zu einer Nutzungseinheit (Wohnung, Gewerbe) optisch sichtbar zu machen.

Ergänzen der Folien 1/50 und 1/100 mit der Raumgruppenbezeichnung

- ☛ Schalten Sie sich das Teilbild mit den Folien für die Raumbeschriftung nochmals aktiv, oder lesen Sie das Beschriftungsbild erneut ein.
- 1 Klicken Sie auf  Beschriftungsbild (Palette Funktionen - Modulgruppe Architektur - Modul Räume, Flächen, Geschosse - Bereich Erzeugen).
- 2 Verändern Sie evtl. das Format des Attributes **Bezeichnung** von A16 auf A6, um rechts oben Platz für die zusätzliche Information zu schaffen.

Bezeic Funktion _____ GFFläche m ² ▾ Definierte Form	Bezeic Funktion _____ BodenVOB ▾ Kote Fertig ▼ Kote Roh
--	---

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Formel**.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche , und tragen Sie dann nach der Klammer das Attribut **Bezeichnung**, Bereich **Architektur Allgemein**, gefolgt von einer Klammer ein.

PARENT(Bezeichnung)

X


- 5 Bestätigen Sie die Formel mit **OK**.

- 6 Stellen Sie die Textparameter passend zu der Folie 1/50 und das Format A6 ein.
Setzen Sie das Attribut rechts in der Folie 1/50 ab und ergänzen entsprechend die Folie 1/100.
 - 7 Überprüfen Sie die Layerzuordnung der Einzelteile, und speichern Sie das Beschriftungsbild wie vor beschrieben erneut ab.
-

Wenn Sie nun einen Raum beschriften, der zu einer Raumgruppe gehört, so wird der Name der Gruppe mit angezeigt.

Wenn Sie die Bezeichnung der Raumgruppe verändern, so wird die Veränderung in den Beschriftungsbildern mitgezogen.

Wenn Sie einen Raum beschriften, der noch keiner Gruppe zugeordnet ist, so wird nichts angezeigt.

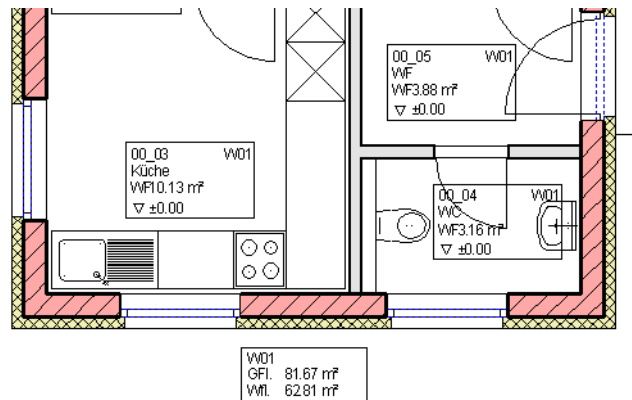

Raumgruppenbeschriftung

Raumgruppen können ähnlich wie Räume und andere einfach Bauteile beschriftet werden. Zu den einfachen Beschriftungen wie Bezeichnung und Text 1-5 können auch Werte aus den zu der Raumgruppe gehörenden Räumen aufgelistet werden, z. B. Wohnfläche und ähnliches.

	Formel (Attributnamen) Formel (Attributnummer)	Format	Einheit	Auswertung
Anzahl der Räume in einer Raumgruppe	CHILD(Stück) CHILD (@215@)	I3	Stck	Raumanzahl
Wohnfläche der Räume	CHILD(Wohnfläche_Ausbau) CHILD (@197@)	F8.3	m ²	Summe der Wohnfläche der Einzelräume
Raumflächen abhängig von dem Attribut Flächenart_Wohnfläche	CHILD(_IF_(Flächenart_Wohnfläche=0)Wohnfläche_Ausbau_ELSE_0) CHILD(_IF_(@233@=0)@197@_ELSE_0) CHILD(_IF_(@233@=1)@197@_ELSE_0) CHILD(_IF_(@233@=2)@197@_ELSE_0) CHILD(_IF_(@233@=3)@197@_ELSE_0)	F8.3	m ²	Wohnfläche aller Räume mit der Einstellung WO unter Flächenart Wohnfläche Summe Zubehörräume Summe Wirtschaftsräume Summe Kein Wohnraum
Anzahl der Türen einer Raumgruppe	CHILD(MT_Tuer(Stück)) CHILD(MT_Tuer(@215@))	I3	Stck	Türanzahl

Anhang

Grundfläche DIN 277 – Wohnfläche WoFIV

Es bestehen, entsprechend den Unterschieden der Berechnungsnormen, folgende Parallelitäten und Unterschiede in der Berechnung der Fläche.

	Grundfläche DIN277	Wohnfläche Ausbau
Berücksichtigung von Seiten, Decken und Bodenflächen	Berechnung der Fläche unter Berücksichtigung aller Ausbauflächen	Berechnung der Fläche unter Berücksichtigung aller Ausbauflächen
Fensterbänke und offene Wandbänke, die bis zum Fußboden reichen und tiefer als 13cm sind	Keine Berücksichtigung	Berücksichtigung nach WoFIV
Dachschrägen	Keine Berücksichtigung Eine Berechnung nach alter DIN277 mit Unterteilung in 2 Höhenbereiche ist weiterhin mit speziellen Reports möglich.	Getrennte Ermittlung der Raumteile mit lichten Raumhöhen - unter 1,00m (zu 0 %) - von 1,00m bis 2,00m (zu 50 %) - über 2,00m (zu 100%)
Installationsbauteil	Die Grundfläche von Installationsbauteilen mit einer Höhe von mehr als 1,50m wird abgezogen.	Die Grundfläche von Installationsbauteilen mit einer Höhe von mehr als 1,50m wird abgezogen.

Syntax für Bedingungen

`_IF_(<Bedingung>)<Statement>_ELSE_<Statement> ...`

Hinweis: Texte müssen mit Anführungszeichen " " markiert sein.

Hinweis: Wildcards (*,?) sind bei Texten zulässig

Arithmetische Operatoren

Bei Formeln sind folgende arithmetische Operatoren einsetzbar:



+	Addition
-	Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division
()	Klammer
(())	geschachtelte Klammer
e	10er Exponent der Fließkommadarstellung
^	Potenz

Zugelassene Arithmetikfunktionen

Bei der Eingabe von Formeln sind die folgenden arithmetischen Funktionen zugelassen:

Hinweis: Die nachfolgend gezeigte Tabelle finden Sie auch in der Hilfe von Allplan unter "Formel, mögliche arithmetische Operatoren und Funktionen".

Allplan	Math.	Erklärung
ABS(X)	$ x $	Absoluter Wert
SQR(X) SQRT(X)		Wurzel aus
PI(X)	PI	Funktion der Kreiszahl $PI(2) = \text{Kreiszahl } PI * 2$
LN(X)	$\ln x$	Natürlicher Logarithmus (Basis e)
LOG(X)	$\log x$	Logarithmus zur Basis 10
RCP(X)	$1/x$	Kehrwert von x
EXP(X)	e^x	Exponentialfunktion mit Basis x
SGN(X)	-	Signum $0=0$ $<0=-1$ $>0=+1$
SIN(X)	$\sin x$	Sinus
COS(X)	$\cos x$	Kosinus
TAN(X)	$\tan x$	Tangens
ASIN(X)	$\arcsin x$	Arcussinus
ACOS(X)	$\arccos x$	Arcuscosinus
ATAN(X)	$\arctan x$	Arcustangens
SINH(X)	$\sinh x$	Sinushyperbolicus
COSH(X)	$\cosh x$	Cosinushyperbolicus
TANH(X)	$\tanh x$	Tangenshyperbolicus
NINT(X)	-	Rundung zur nächsten Ganzzahl
INT(X)	-	Zurückstufen zur nächst niedrigeren Ganzzahl

Allplan	Math.	Erklärung
CEIL(X)	-	auf nächste Ganzzahl aufrunden
GRA(X)	-	Bogenmaß in GRAD
RAD(X)	-	Grad in Bogenmaß
GON(X)	-	Bogenmaß in GON
RAG(X)	-	GON in Bogenmaß
AVG(x1; x2; ..)	-	Mittelwert der max. 10 durch Strichpunkt getrennten Argumente (AVG(1;3)=2)
MIN(x1; x2; ..)	-	Minimum der max. 10 durch Strichpunkt getrennten Argumente (MIN(1;3)=1)
MAX(x1; x2; ..)	-	Maximum - der max. 10 durch Strichpunkt getrennten Argumente (MAX(1;3)=3)
ROUND(X;x)	-	Runden einer beliebigen Zahl auf eine bestimmte Stellenanzahl (ROUND(1.13333;2)=1,13)
ROUND(X;y;z)	-	Runden einer beliebigen Zahl (X) auf eine bestimmte Stellenanzahl (y) mit einer bestimmten Rundungsgenauigkeit (z) für die letzte Stelle (ROUND(1.13333;2;5)=1,15)
VALUE(string;index)	-	Ermittelt beliebige Werte aus Texten Beispiel: STR_TEST = "Mein Haus hat 6 Zimmer und 2 Bäder" VALUE(STR_TEST;1) + VALUE(STR_TEST;2) = 8
ELE()	-	Filtert mehrere Zahlenwerte eines Attributs und liefert 0 oder 1 zurück Beispiel: ELE(Dicke;0,115;0,24;0,365) erkennt alle Wände mit den angegebenen Dicken

Funktionen für das Runden

Für das Runden von Zahlwerten gibt es mehrere Möglichkeiten, die man je nach Bedarf verwenden kann.

- Runden mittels Formateingabe:
 - Bei den Formaten mit Angabe einer Anzahl von Nachkommastellen (Floatingpoint Format, Kottenformat und Währungsformat) wird mathematisch korrekt gerundet.

Beispiel:

Aus 12,345 mit dem Format F8.2 wird 12,35

- Bei Verwendung des Integer Formates (I) wird auf ganze Zahlen gerundet, d.h. es werden keine Kommastellen ausgegeben.
- Runden mittels Formeln:

Für das Runden mit Formeln stehen mehrere Funktionen zur Verfügung.

- NINT(X) Runden zur nächsten Ganzzahl
- INT(X) Abrunden auf die nächste ganze Zahl
- CEIL(X) Aufrunden auf die nächste ganze Zahl
- ROUND(X;x) Runden auf eine bestimmte Anzahl von Kommastellen
- ROUND(X;y;z) Runden auf eine bestimmte Anzahl von Kommastellen mit einer definierten Rundungsgenauigkeit

- **Beispiel:**

123,456 runden

NINT(123,4567)	=	123
INT(123,4567)	=	123
CEIL(123,4567)	=	124
ROUND(123,4567;2)	=	123,46
ROUND(123,4567;3;5)	=	123,455

Attribute - Kurzübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht der Attribute zur Auswertung folgender Bauteile:

- Fenstern
- Fenstertüren
- Türen
- Dachflächenfenstern
- Nischen

Voraussetzungen:

- Wände und andere Räume müssen exakt gezeichnet werden. Bei Abständen zwischen den Bauteilen können fehlerhafte Ergebnisse erscheinen.
- OK-Raum muss gleich der Unterkante der Dachhaut sein!

Attribute	Interne Nummer	Bereich	Attributname	Format	Einheit	Auswertung
Fläche	@229@	Archit Mengen	Fläche	F8.3	m ²	Fläche der zu wertenden Bauteile
Stück	@215@	Archit Mengen	Stück	F8.3	m ²	Anzahl der Elemente

	Formel (Attributnamen) Formel (Attributnummer)	Format	Einheit	Auswertung
Anzahl der Fenster in einem Raum	MT_Fenster(Stück) MT_Fenster(@215@)	I3	Stck	Stückzahl der Fensteröffnungen des beschrifteten Raumes
Summe der Fensterfläche eines Raumes (Rohbaufläche!)	MT_Fenster(Fläche) MT_Fenster(@229@)	F8.3	m ²	Summe der Fensterflächen
Anzahl der Türen in einem Raum	MT_Tuer(Stück) MT_Tuer(@215@)	I3	Stck	Stückzahl der Türöffnungen des beschrifteten Raumes
Summe der Türflächen eines Raumes (Rohbaufläche!)	MT_Tuer(Fläche) MT_Tuer(@229@)	F8.3	m ²	Summe der Türflächen
Anzahl der Fenstertüren in einem Raum	MT_Fenstertuer(Stück) MT_Fenstertuer(@215@)	I3	Stck	Stückzahl der Fenstertüröffnungen des beschrifteten Raumes
Summe der Fenstertürflächen eines Raumes (Rohbaufläche!)	MT_Fenstertuer(Fläche) MT_Fenstertuer(@229@)	F8.3	m ²	Summe der Fenstertürflächen
Anzahl der Dachflächenfenster in einem Raum	MT_Dachfenster(Stück) MT_Dachfenster(@215@)	I3	Stck	Stückzahl der Dachfensteröffnungen des beschrifteten Raumes
Summe der Dachflächenfensterfläche eines Raumes (Rohbaufläche!)	MT_Dachfenster(Fläche) MT_Dachfenster(@229@)	F8.3	m ²	Summe der Dachfensterflächen

Attributübersichten in der Hilfe von Allplan

In der Hilfe von Allplan finden Sie für viele Bauteile die auswertbaren und beschriftbaren Attribute, die Sie für Beschriftungen und bei der Überarbeitung von Reports und Dokumentlegenden verwenden können.

Öffnen Sie die Registerkarte **Index** und wählen Sie im oberen Bereich den Buchstaben **A** durch Anklicken aus. Scrollen Sie in den Indexeinträgen bis zu **Attribute**. Wenn Sie den Indexeintrag **Attribute für (Ausbau-)Bodenfläche** öffnen, erscheint folgende Übersicht:

Zusätzliche Module > Modul Vorlagen: Reports, Legenden, Beschriftung > Grundlagen > Geometrie- und Mengenattribute von Architekturelementen, Überblick > Raum-, Flächenmanagement > (Ausbau-)Bodenfläche, mögliche Attribute

(Ausbau-)Bodenfläche, mögliche Attribute

↑ Geometrie- und Mengenattribute, Überblick

virtuelle 3D-Fläche
Eingabe und Beschreibung im Raumdialog
ID: 64
Erzeugerfunktion: **Raum** (Modul **Räume, Flächen, Geschosse**)

Zusätzlich zu den geometrischen Raumattributen:

Mengenattribute	ID	Beschreibung
Bodenfläche	293	Ausbaubodenflächen erkennen automatisch: <ul style="list-style-type: none"> ■ Deckenöffnungen (liefern Abzugsfläche) ■ Tür- bzw. Fensteröffnungen (liefern zusätzliche Leibungsfläche) ■ Nischen (liefern zusätzliche Leibungsfläche) ■ (Sonder-)Bodenflächen (liefern Abzugsfläche)
Fläche	229	Analog Bodenfläche
Menge	201	Analog Bodenfläche
VOB_Menge	100	Analog Bodenfläche <ul style="list-style-type: none"> ■ Deckenöffnungen werden entsprechend VOB-Regeln berücksichtigt ■ Lisenen (einspringende Ecken) werden entsprechend VOB berücksichtigt.
Gewerk	209	Gewerkbezeichnung nach STL-Bau

Schulungen und Kurse zu Allplan
(C) Allplan GmbH

Datenschutzbestimmungen

Offline-Hilfe

Formate

Folgende Formate sind möglich:

A Alphanumerisches Format (Text)

Format für Textattribute wie Bezeichnung, Funktion, Material und ähnliche

A23 - Text mit einer Länge von 23 Zeichen

A1 - Text mit einer Länge von einem Zeichen

Maximal sind 254 Zeichen möglich.

Bei vielen Attributen ist die Länge Programmtechnisch auf 16 Zeichen beschränkt (siehe Attributübersicht im Anhang).

F Floatingpoint Format (Fließkommazahl)

Format für Zahlattribute und Formelergebnisse wie Wohnfläche_Ausbau, Grundfläche, Umfang und ähnliches

z. B. das Format F6.1 bedeutet:

Fließkommazahl mit insgesamt 6 Zeichen, davon 1 Zeichen nach dem Komma.

Für den Wert 1234.5678 ergibt sich mit dem Format

F6.1 - 1234.6

F8.3 - 1234.568

F5.2 - **** es werden nur Platzhalter dargestellt, um Fehlern vorzubeugen.

Achtung: Das Komma zählt als Zeichen. Programmintern wird genauer gerechnet; deshalb wird die letzte Stelle automatisch gerundet.

Hinweis: Achten Sie beim Floatingpoint Format darauf, dass für die Ergebnisse von Berechnungen genügend Stellen zur Verfügung stehen. Stehen zu wenig Stellen für eine Korrekte Darstellung zur Verfügung, so werden nur Sterne als Platzhalter angezeigt. Ändern Sie in solch einem Fall Ihr Beschriftungsbild entsprechend ab und tauschen Sie die Beschriftungen.

G Genaues internes Format

Wie **Floatingpoint Format**, jedoch für Listen zur Ermittlung von genauen Summenergebnissen aus exakten Werten.

I Integer Format (Ganzzahl)

Verwendung wie **Floatingpoint Format**, jedoch werden hier keine Kommastellen dargestellt.
Die letzte Stelle wird gerundet.

I6 - Zahl mit 6 Stellen

Maximal sind 254 Zeichen möglich.

K Kottenformat

Das **Kottenformat** ist ein **Floatingpoint Format**.
Millimeter werden automatisch hochgestellt und das Vorzeichen wird explizit angezeigt (für Kottenbeschriftung, z. B. FFB, RFB, Brüstungshöhen und ähnliches).

Hinweis: Stellen Sie in Verbindung mit dem Kottenformat unbedingt die **Dimension** auf m, aktivieren Sie die Option **Dimension nicht anzeigen** und wählen Sie als **Format** mindestens 10.3.

W Währungsformat

Das Währungsformat ist ein **Floatingpoint Format**.
Das Währungsformat wird z.B. bei Preisen verwendet: Nur dann werden die Preise intern in EURO gespeichert und entsprechend der Einstellung im Dialogfeld **Projekteinstellungen** unter **Ein-, Ausgabewährung** umgerechnet und dargestellt.
Beim Währungsformat muss eine Dimensionsangabe unbedingt mit eingestellt werden.
Die Dimensionsangabe (Einheitensymbole) ist bei der Anzahl der Stellen zu berücksichtigen.

D Datumsformat

Das Datumsformat in Allplan entspricht dem in der Windows Systemsteuerung eingestellten Format (kurzes oder langes Datum). Die Zahl hinter D legt die maximal mögliche Anzahl Zeichen für das Datum fest.

Hinweis: Achten Sie beim Datumsformat darauf, dass genügend Zeichen für lange Monatsnamen zur Verfügung stehen.

D30 - DONNERSTAG, 24. SEPTEMBER 2015

D10 - 24.09.2015

D8 - 24.09.15

Hinweis: Datumsformate unter 8 Zeichen werden nicht dargestellt.

N Inch-Darstellung

N15.2 - 15 Zeichen, max. Bruch $\frac{1}{2}$

T Feet-Darstellung

T10.64 - 10 Zeichen werden angezeigt, max. Bruch $\frac{1}{64}$

T12 - bis zu 12 Zeichen werden angezeigt, der Bruch ist von der Defaulteinstellung abhängig