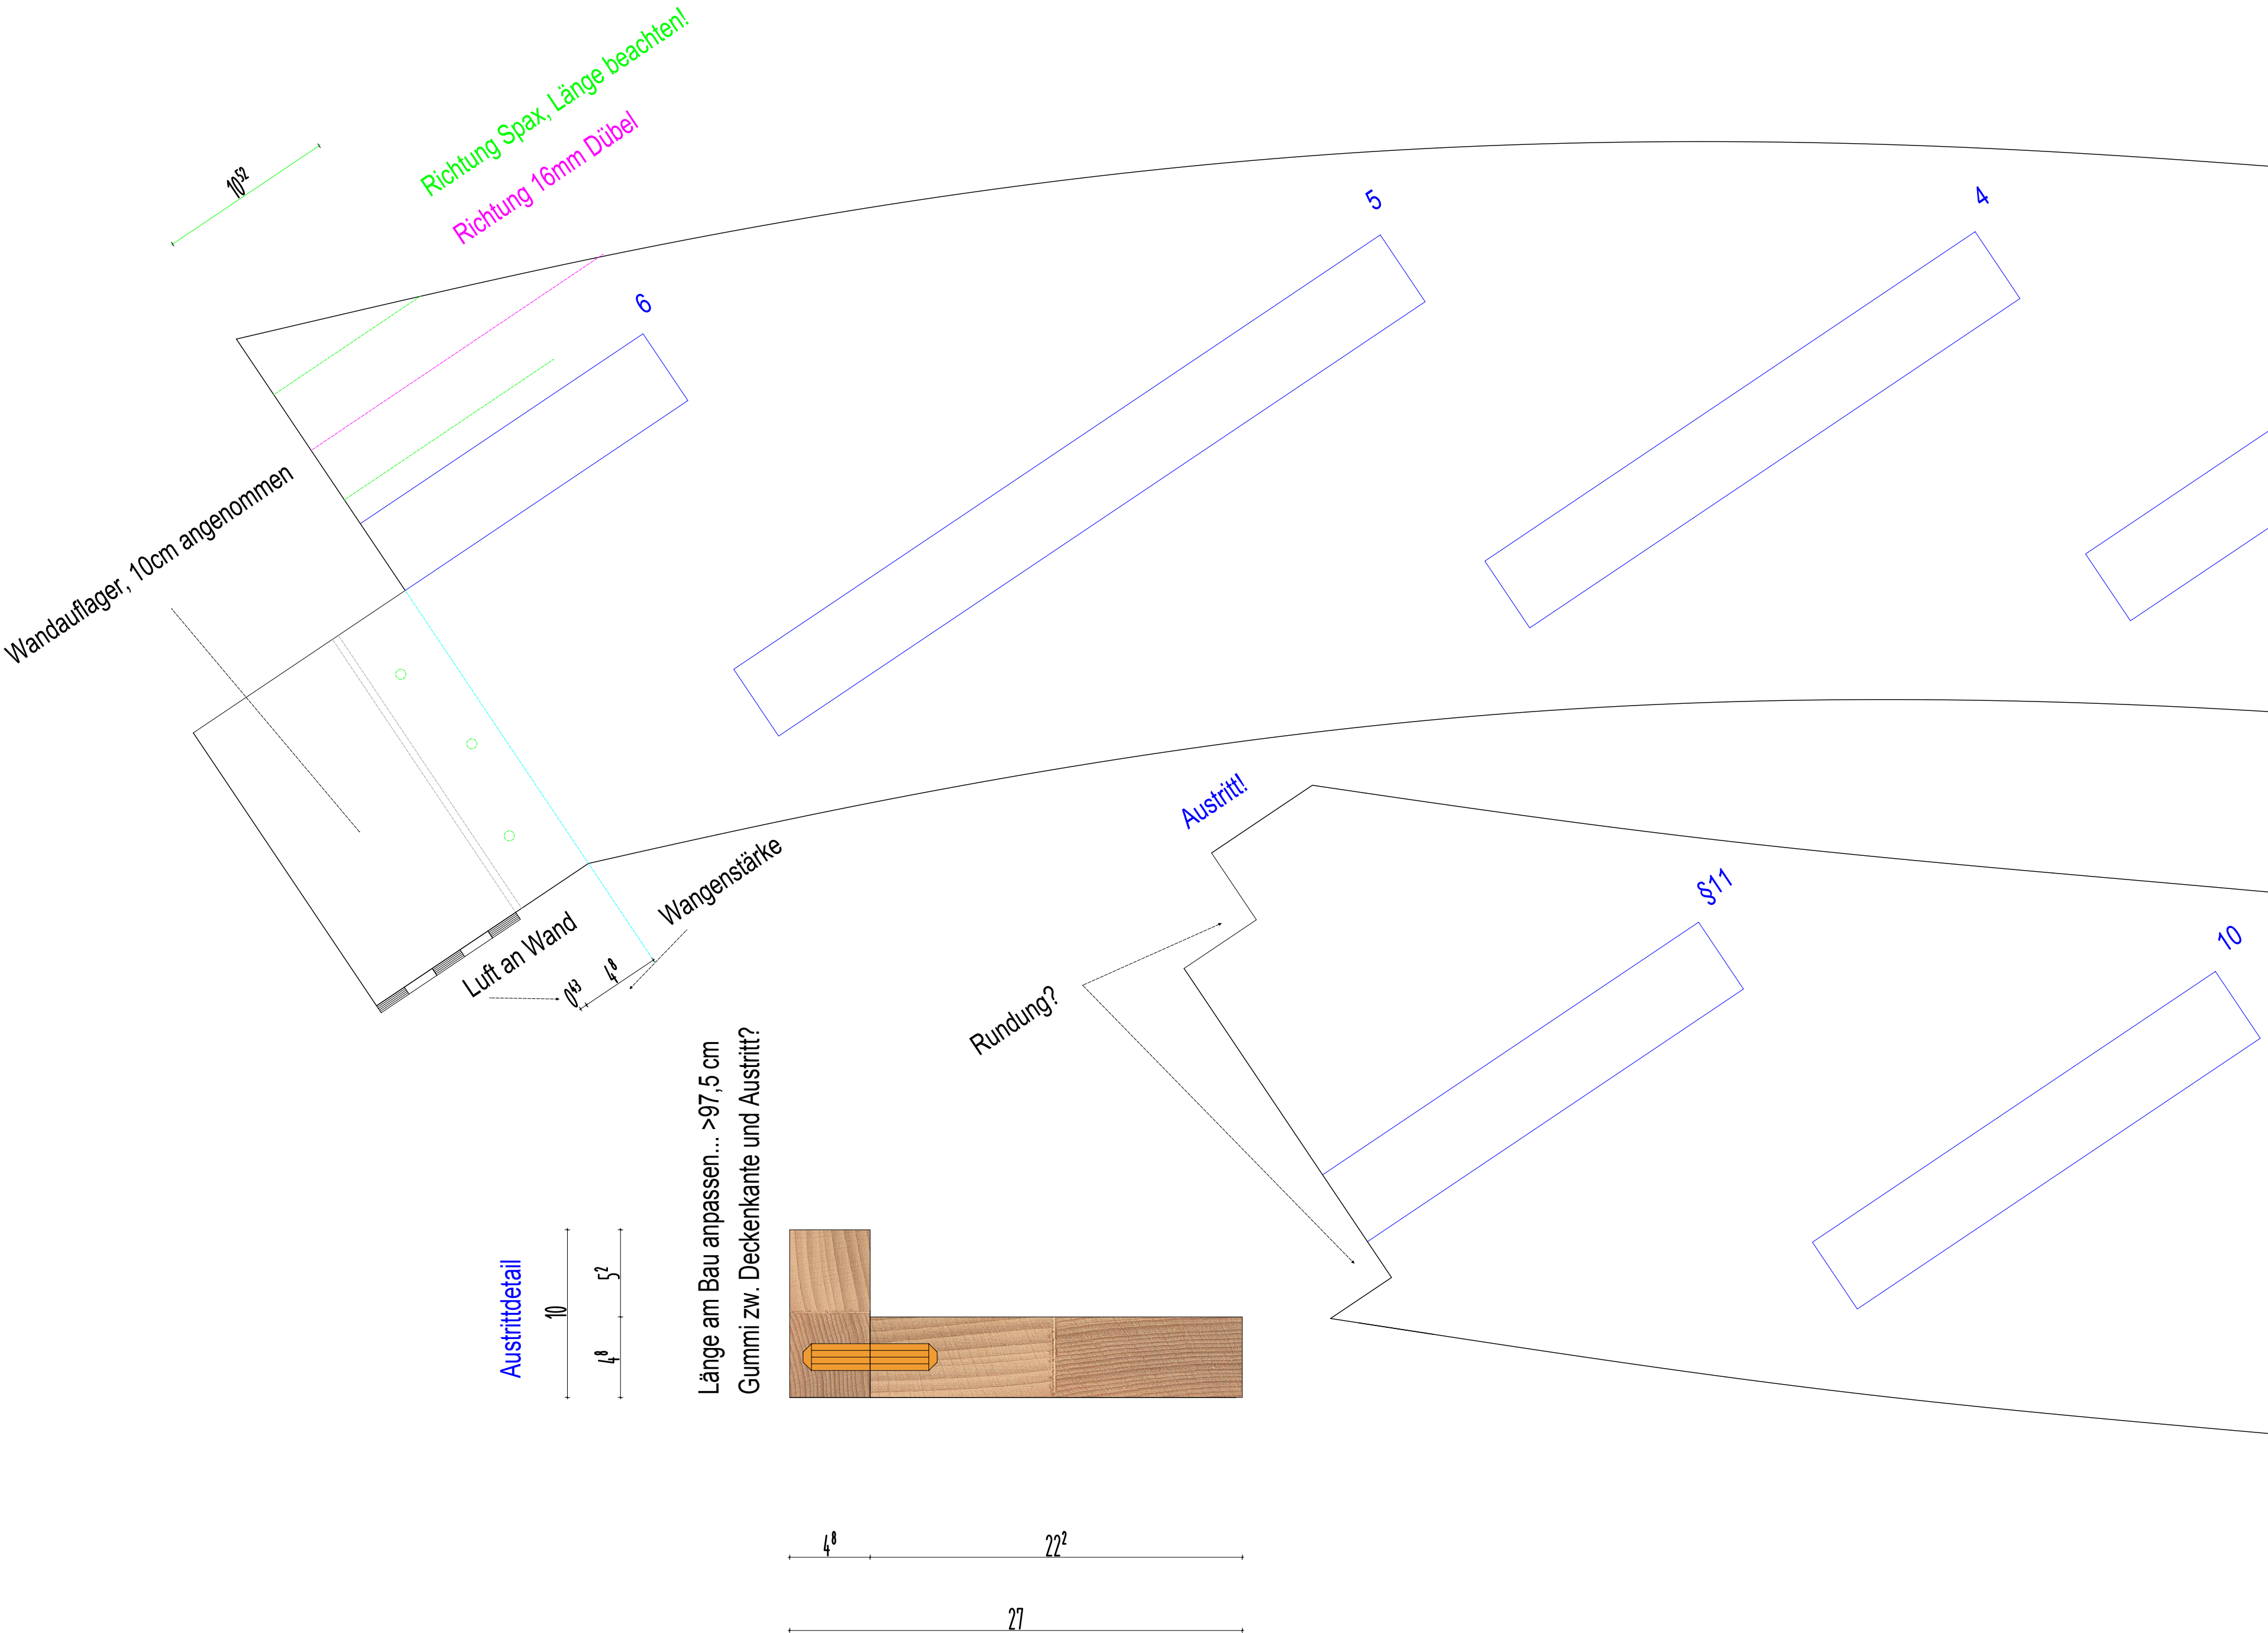

10^{52}
Richtung Spax, Länge beachten!
Richtung 16mm Dübel
6
5
4
Wandauflager, 10cm angenommen
Luft an Wand
0^{63}
4^{8}
Wangenstärke
Austritt!
Rundung?
§11
10
Austrittdetail
10
5^{2}
4^{8}
4^{8}
22^{2}
27

Länge am Bau anpassen... >97,5 cm

Gummi zw. Deckenkante und Austritt?

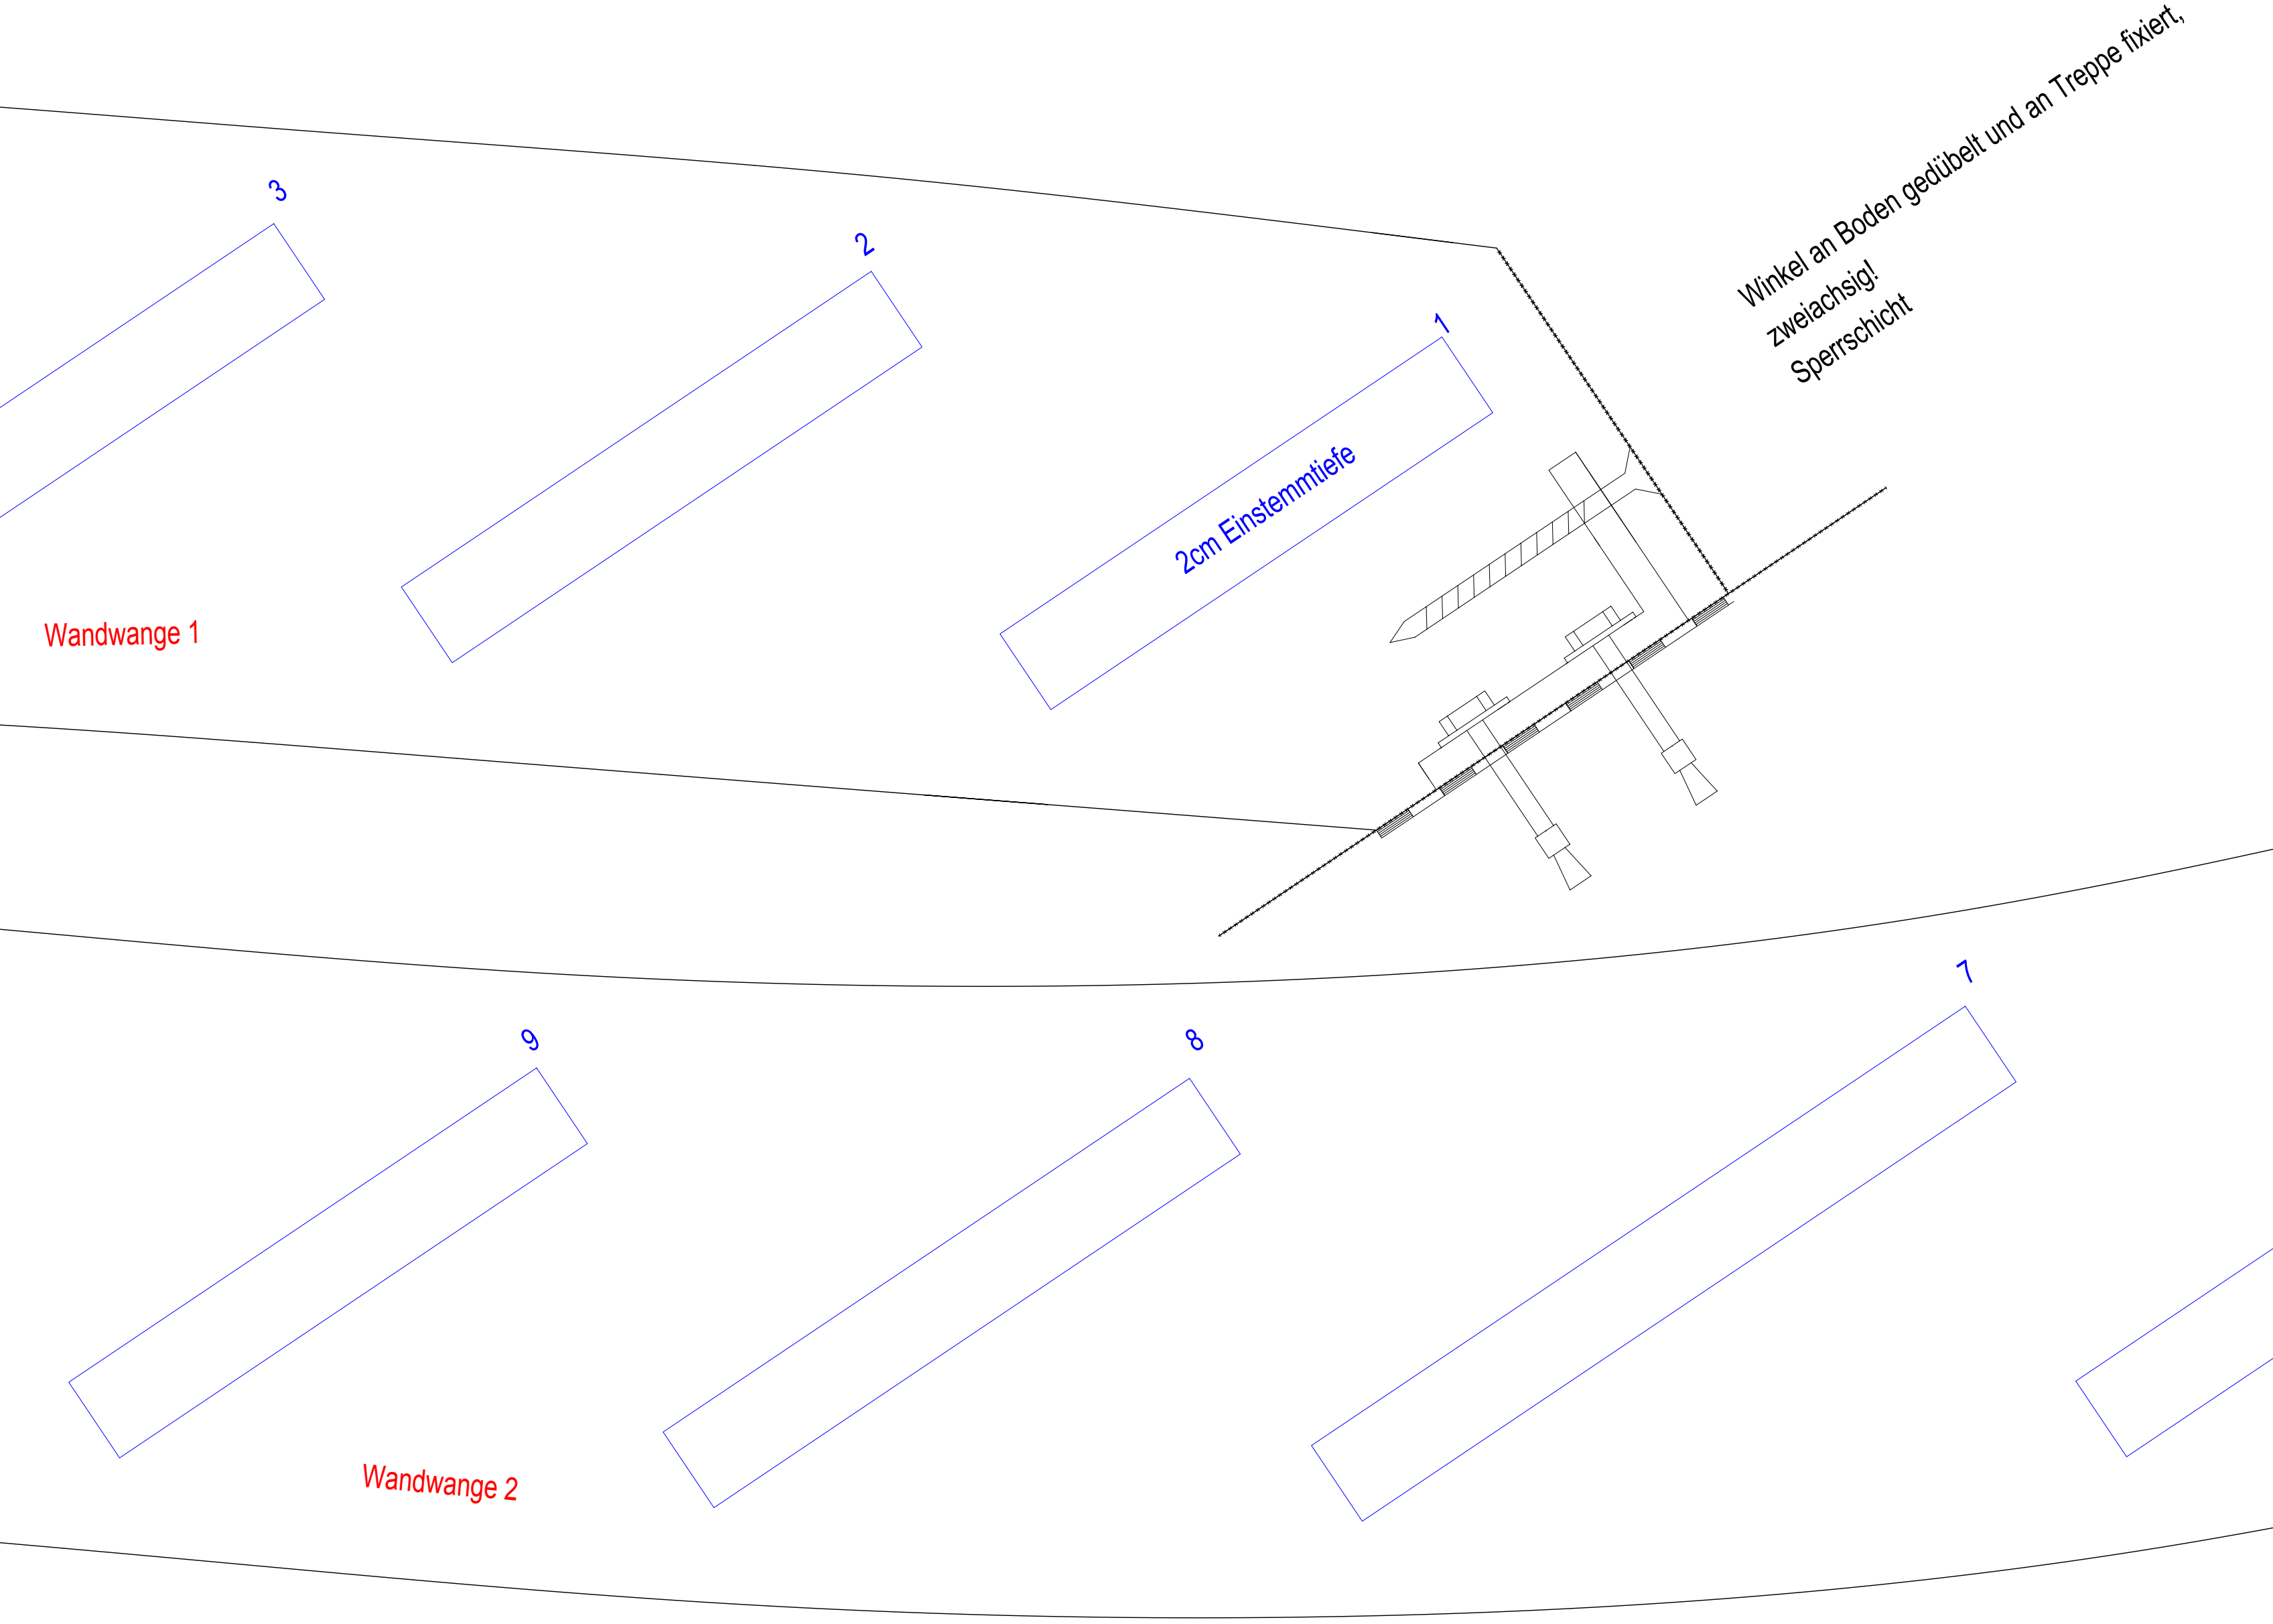
3
2
1
2cm Einstemmtiefe
Wandwange 1
9
8
7
Wandwange 2

Winkel an Boden gedübelt und an Treppe fixiert,
zweiachsig!
Sperrschicht

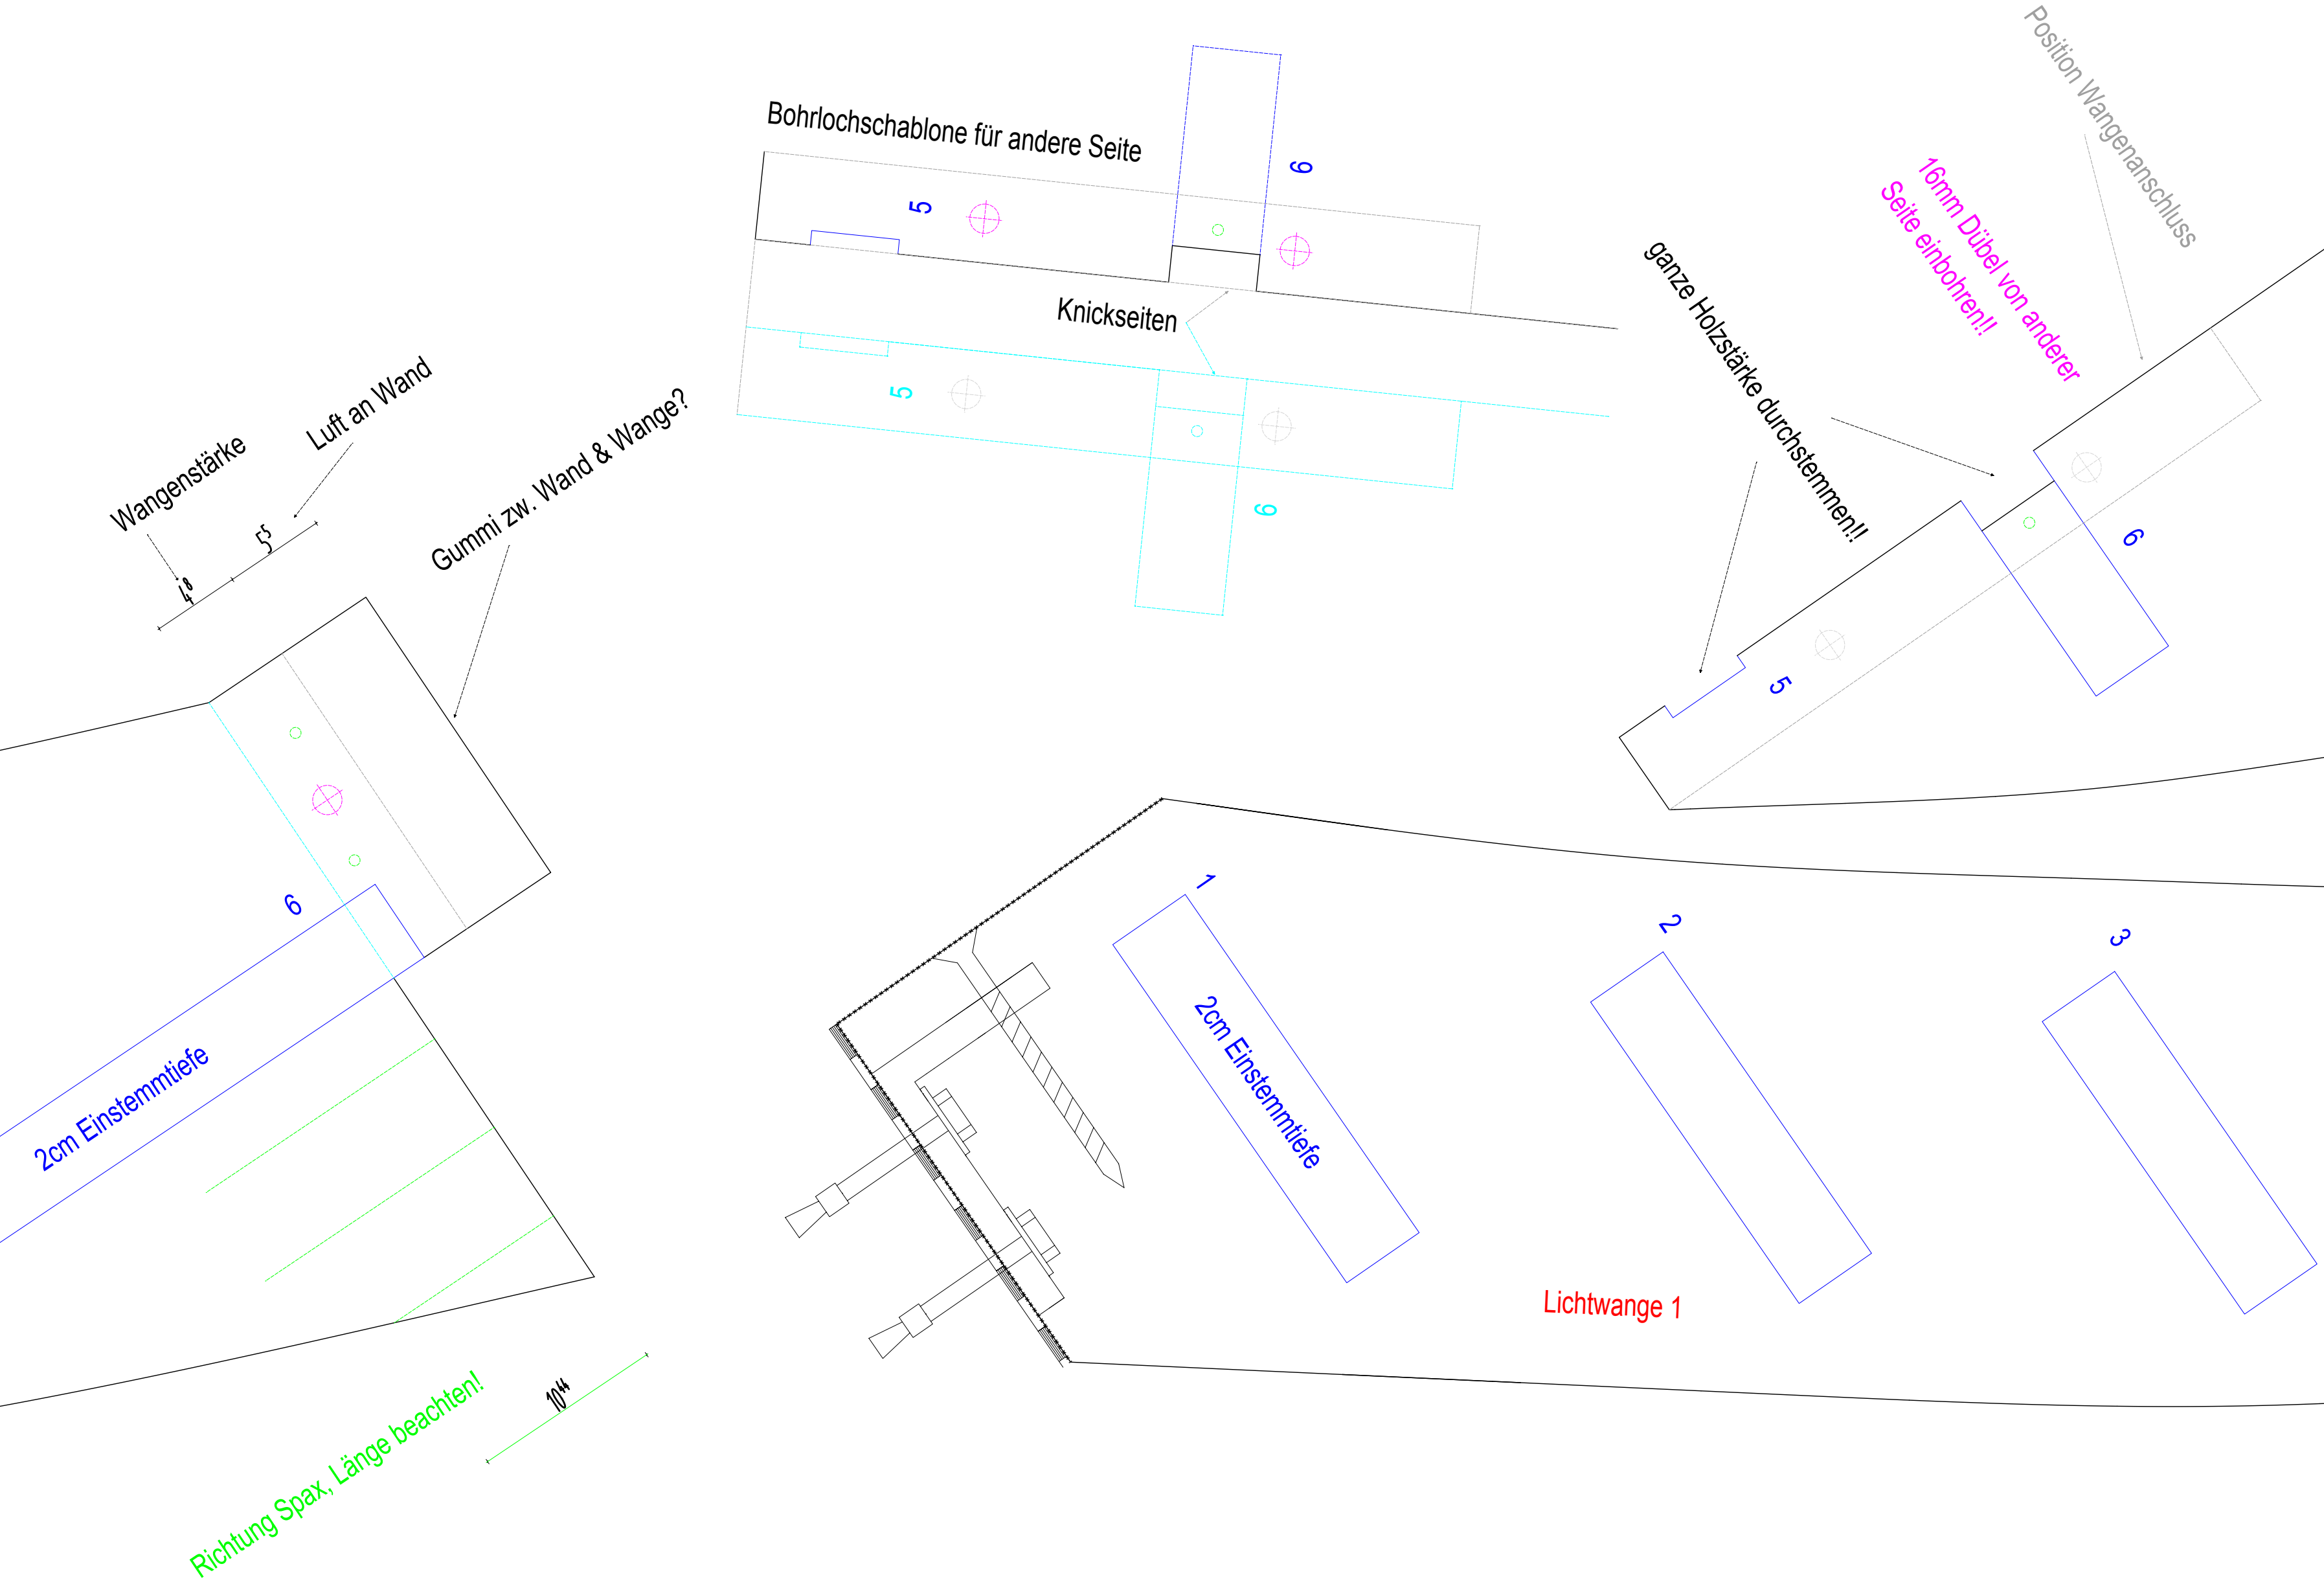
Bohrlochschablone für andere Seite
5
6
Knickseiten
5
6
Position Wangenanschluss
16mm Dübel von anderer Seite einbohren!!
ganze Holzstärke durchstemmen!!
6
5
Wangenstärke
Luft an Wand
4^{8}
5^{5}
Gummi zw. Wand & Wange?
6
2cm Einstemmtiefe
1
2
3
2cm Einstemmtiefe
Lichtwange 1
10^{44}
Richtung Spax, Länge beachten!

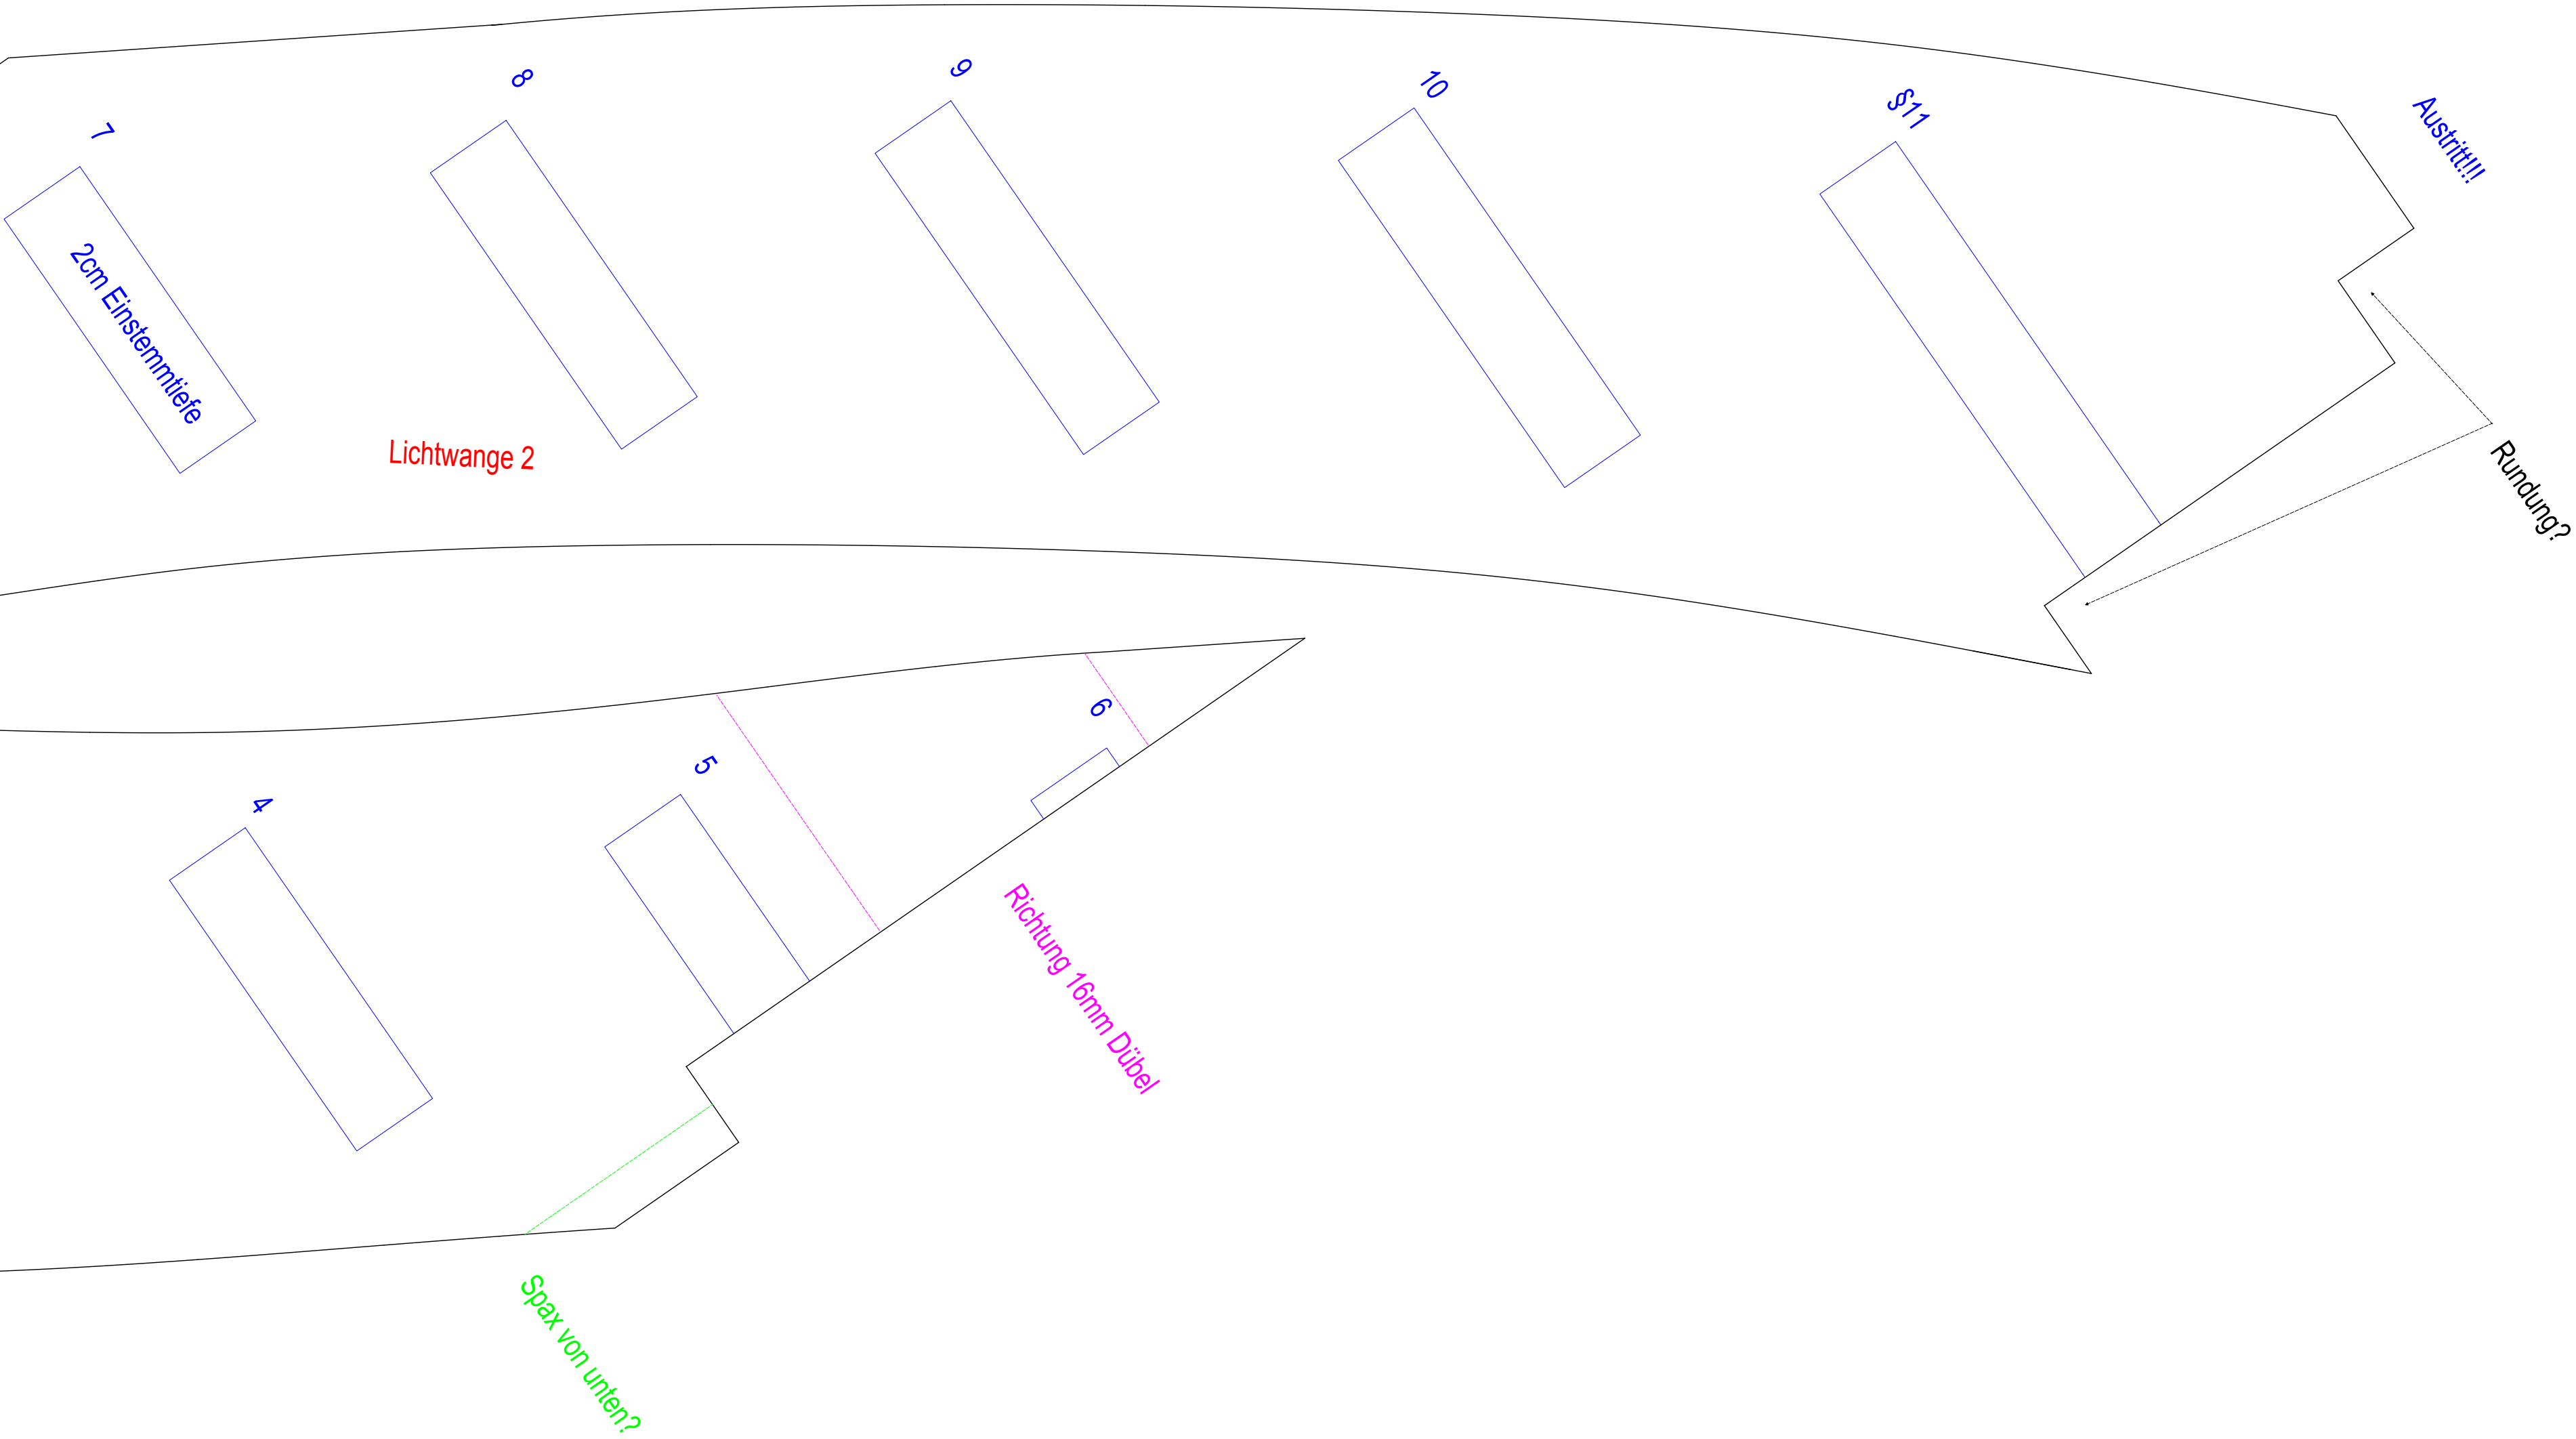
7
8
9
10
§11
Austritt!!!
2cm Einstemmtiefe
Lichtwange 2
Rundung?
6
5
4
Richtung 16mm Dübel
Spax von unten?